



6.10 Ladekurven


6.10.1 Z980 ED Soll-Ladegrad

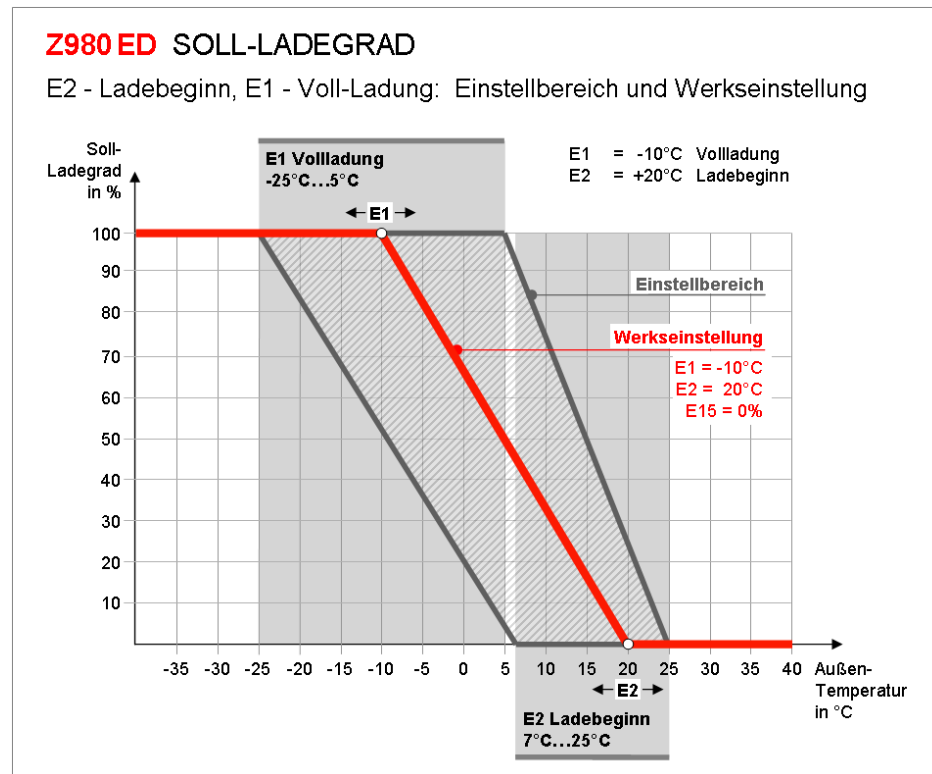

6.10.2 Z980 ED Soll-Ladegrad mit E15

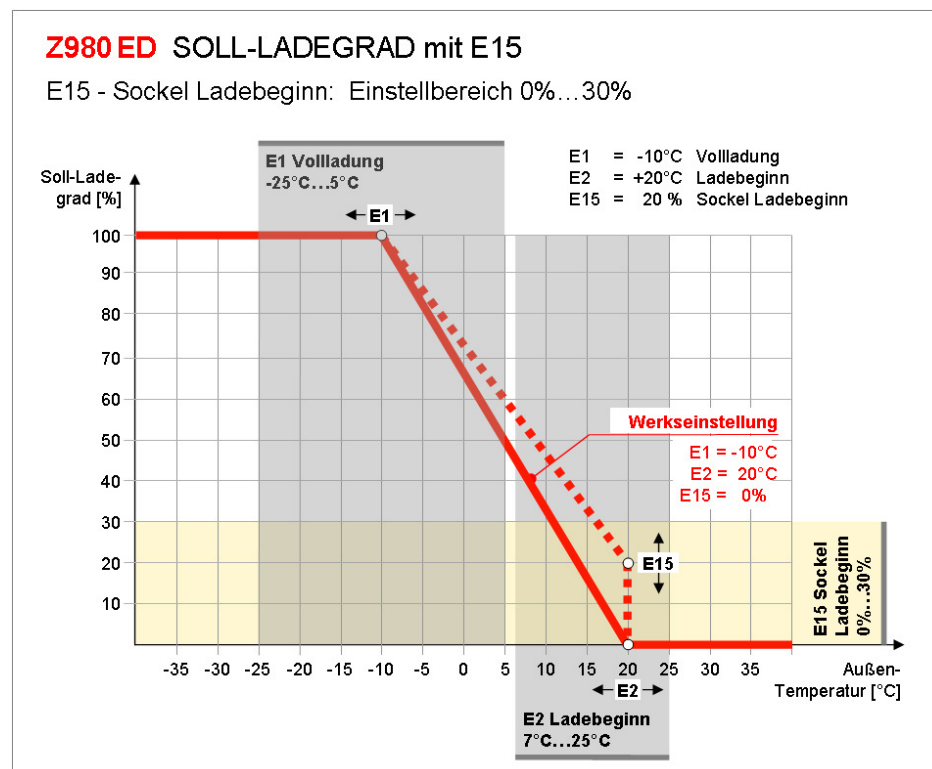

6.10.3 Z980 ED Einsteller, Soll-Ladegrad und äquiv. Steuerspannung

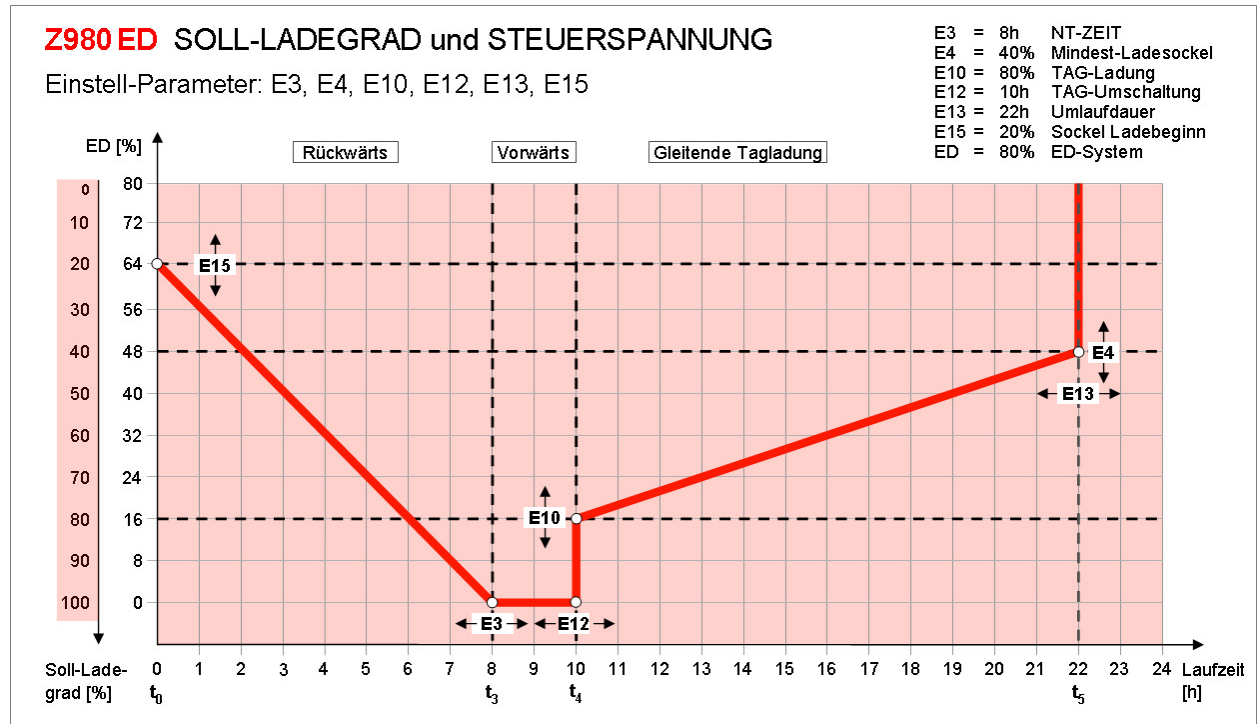

6.10.4 Z980 ED Soll-Ladegrad bei verschiedenen Außentemperaturen

